


# Guide d'Instructions Utilisateur Rapides pour La Centrale de Détection Incendie Adressable iRIS8

## TEST de Zone


**NOTE : Les messages pour les tests en cours sur le système ont une faible priorité et ne sont pas automatiquement affichés sur la centrale !**

### Indication de Test Active


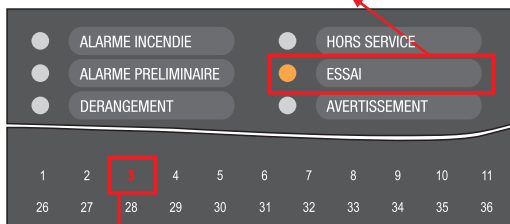


### Nombre de Zones en Cours de Test

### Messages pour les Zones en Cours de Test

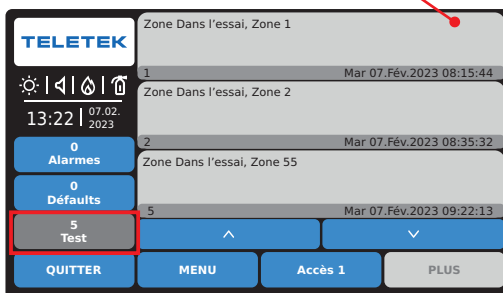

### Séquence de bouton pour le Test de Zone :

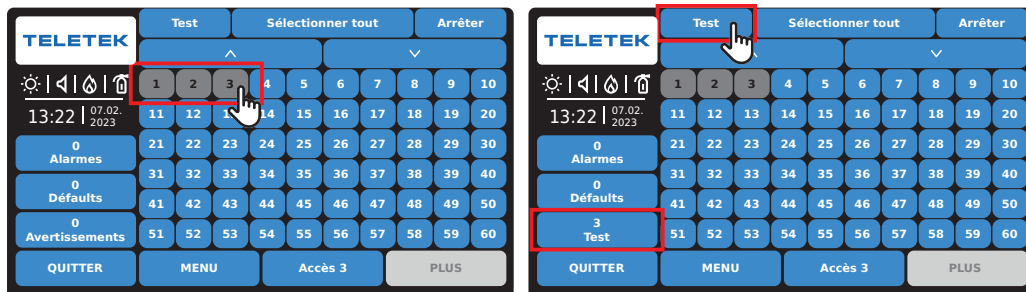


### Séquence de bouton pour sortir du Test de Zone :



## Désactivation

**NOTE : Les messages de Désactivation ont une forte priorité mais ne sont pas automatiquement affichés sur la centrale !**



### Indication pour la Désactivation

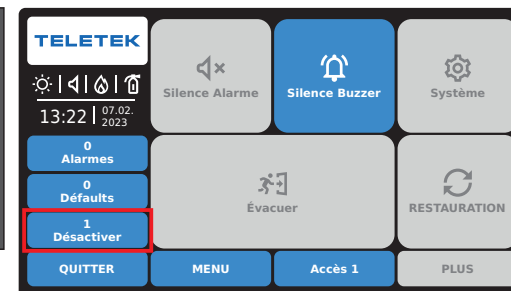

### Séquence de bouton pour la Désactivation :



### Séquence de bouton pour la Désactivation de zone :



### Séquence de bouton pour la Désactivation de sortie :



### Séquence de bouton pour la désactivation d'un dispositif de boucle :



### Activation de ZONES, Sorties et dispositif de boucle :

